


**Baubericht
Rohrrückzug Asiatam für RX18,
mit verstärktem Schussblitz
und Verbindung BUG-MG mit der TurmLED**

**anhand des Einbaus in einen Panzer III von Heng Long
(kann aber auch für den Einbau Tiger I helfen!)**


**Zuerst sollten Sie Ihr Urmodell zerlegen (hierbei die nachstehenden Bilder beachten),
sprich Oberwanne von der Unterwanne trennen, danach den Turm abnehmen, diesen
dann öffnen und dann geht es los mit der Anpassung der Kampfswagenkanone (KWK)**




Serien KWK zur umgebauten....

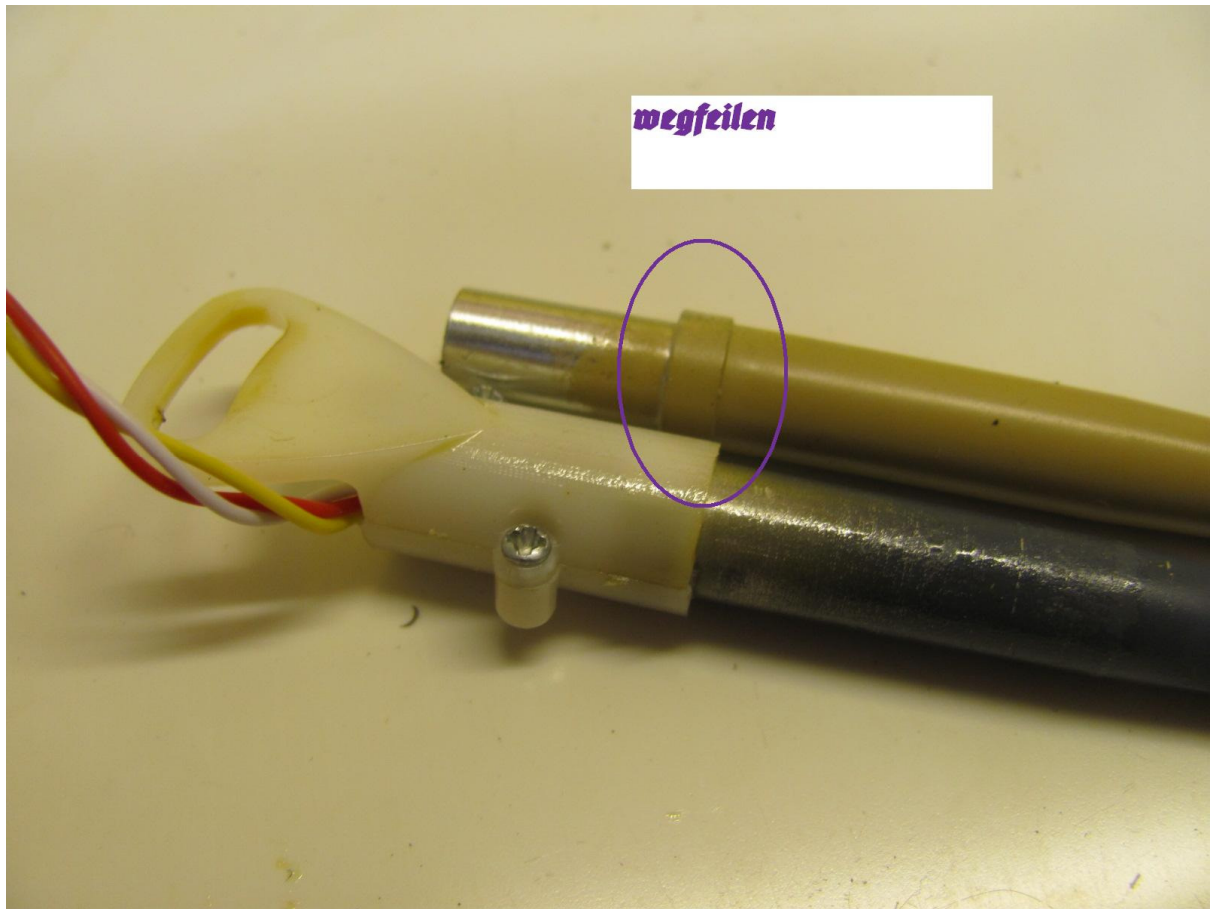

Dabei bitte auch auf Freilauf der Führungshülse der KWK in deren Außenblende achten,

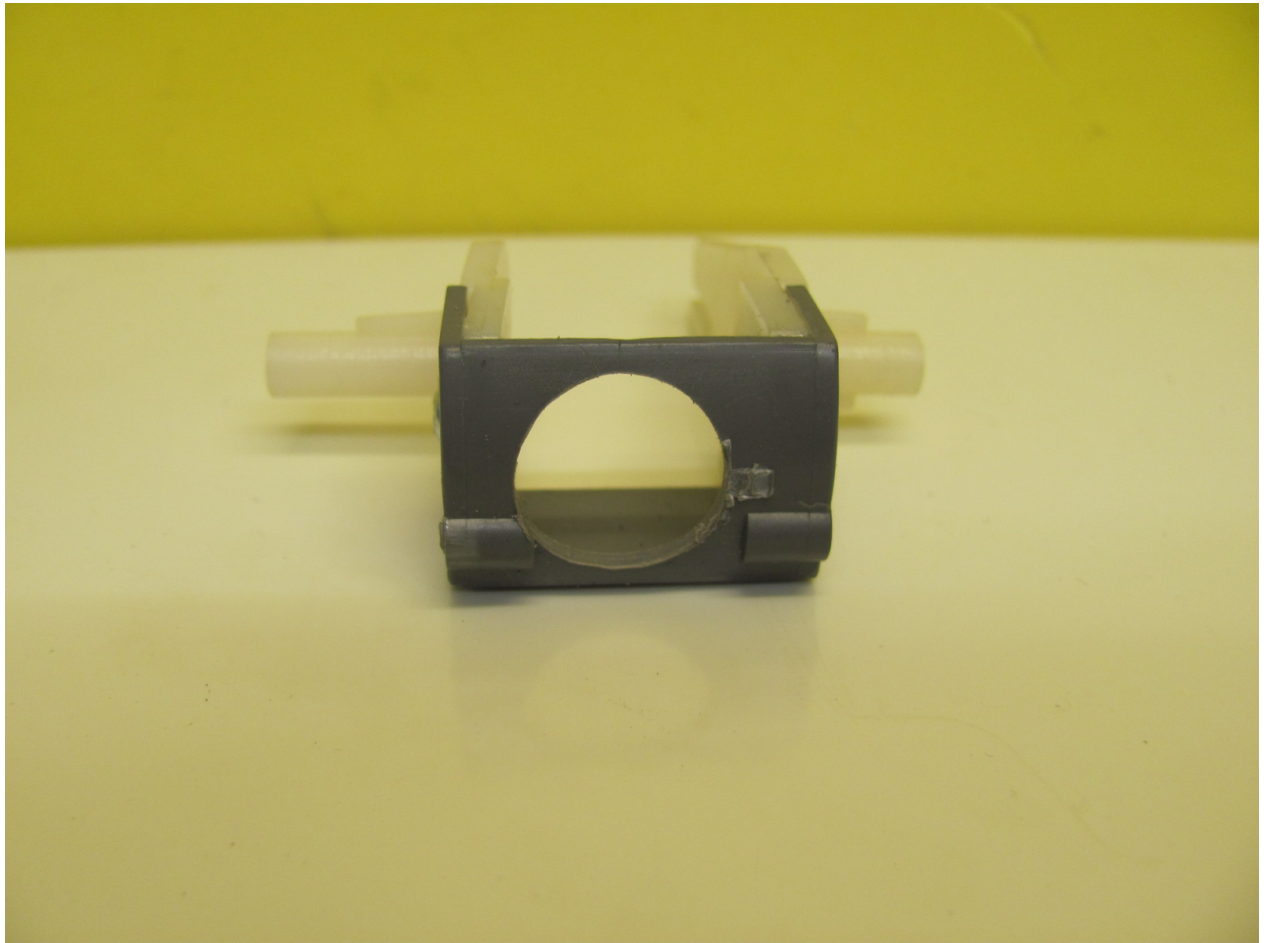

dann die Starklichtschussblitzeinheit einfügen, im Rohr fixieren und die Verbindung zum Rohrrückzug mittels der beiden beiliegenden Schrauben befestigen.....

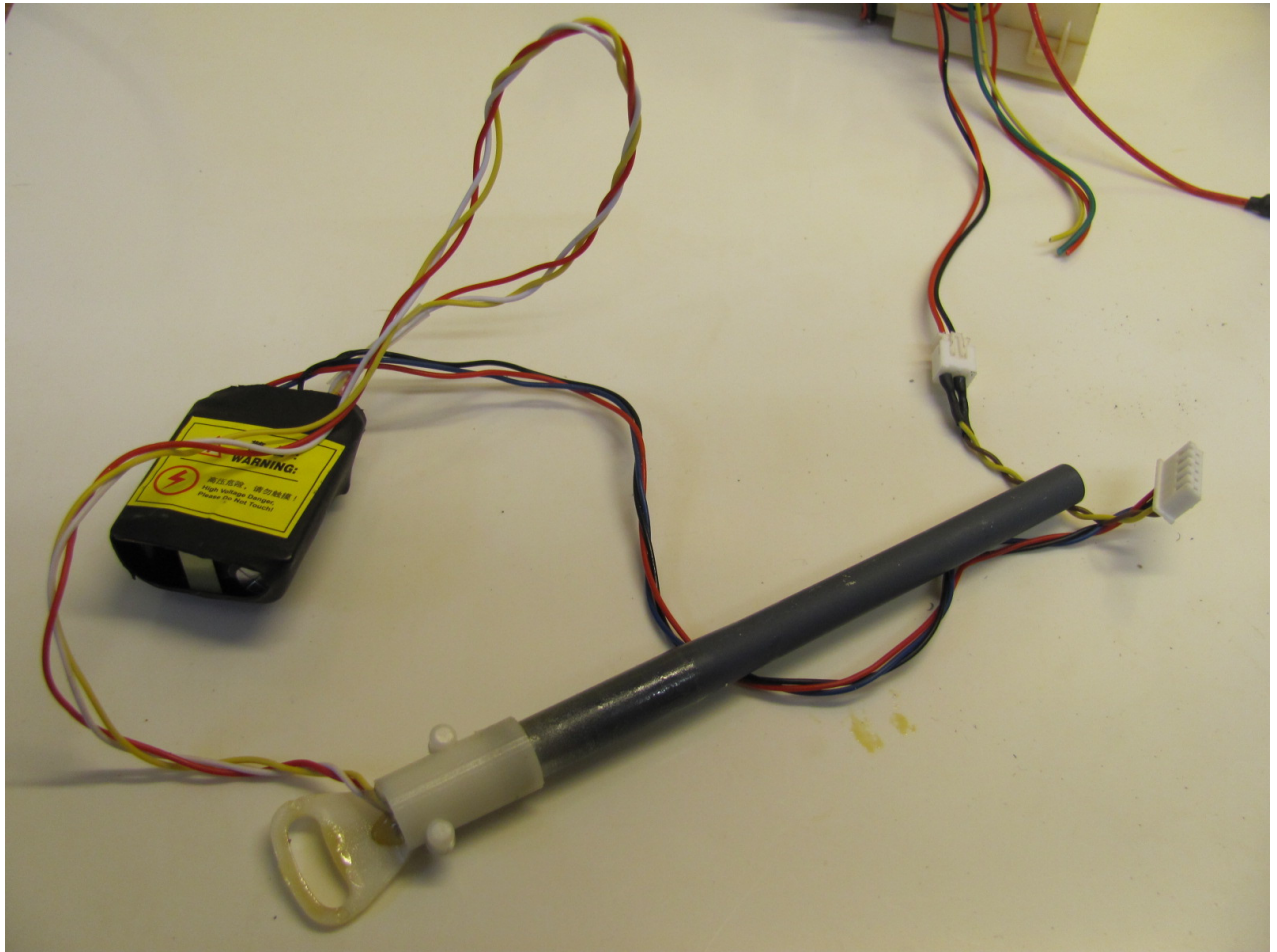


Sodann die Anpassung der KWKblende innen für das Heben und senken anbringen....






Zusammenfügen....

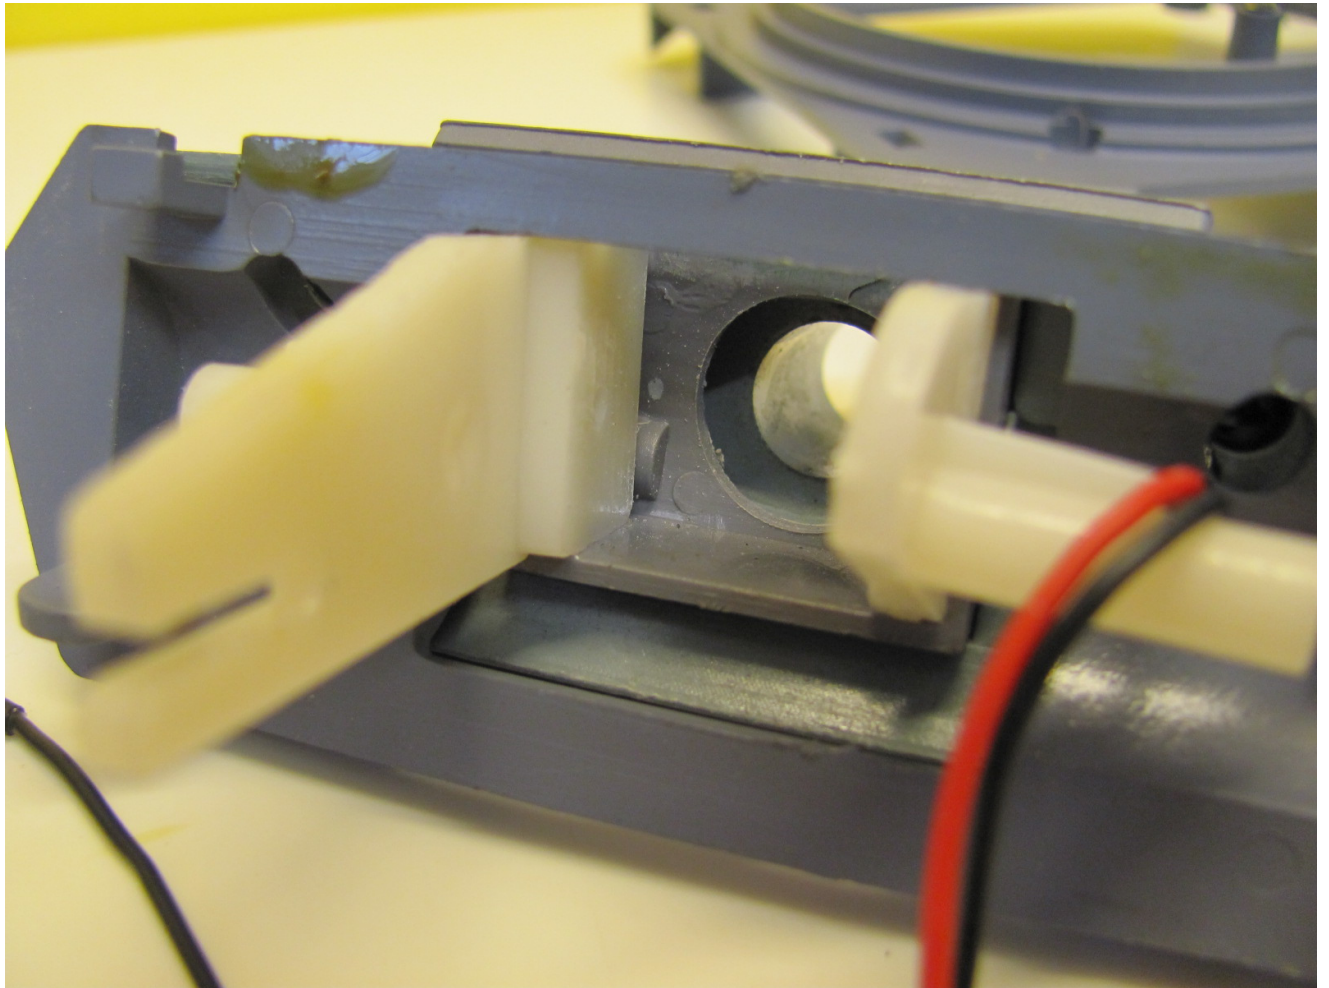


Und dabei bitte auch die LED in der KWKblende vorbereiten....


Dann das Turmoberteil leer räumen und den ersten Halter einschrauben.....

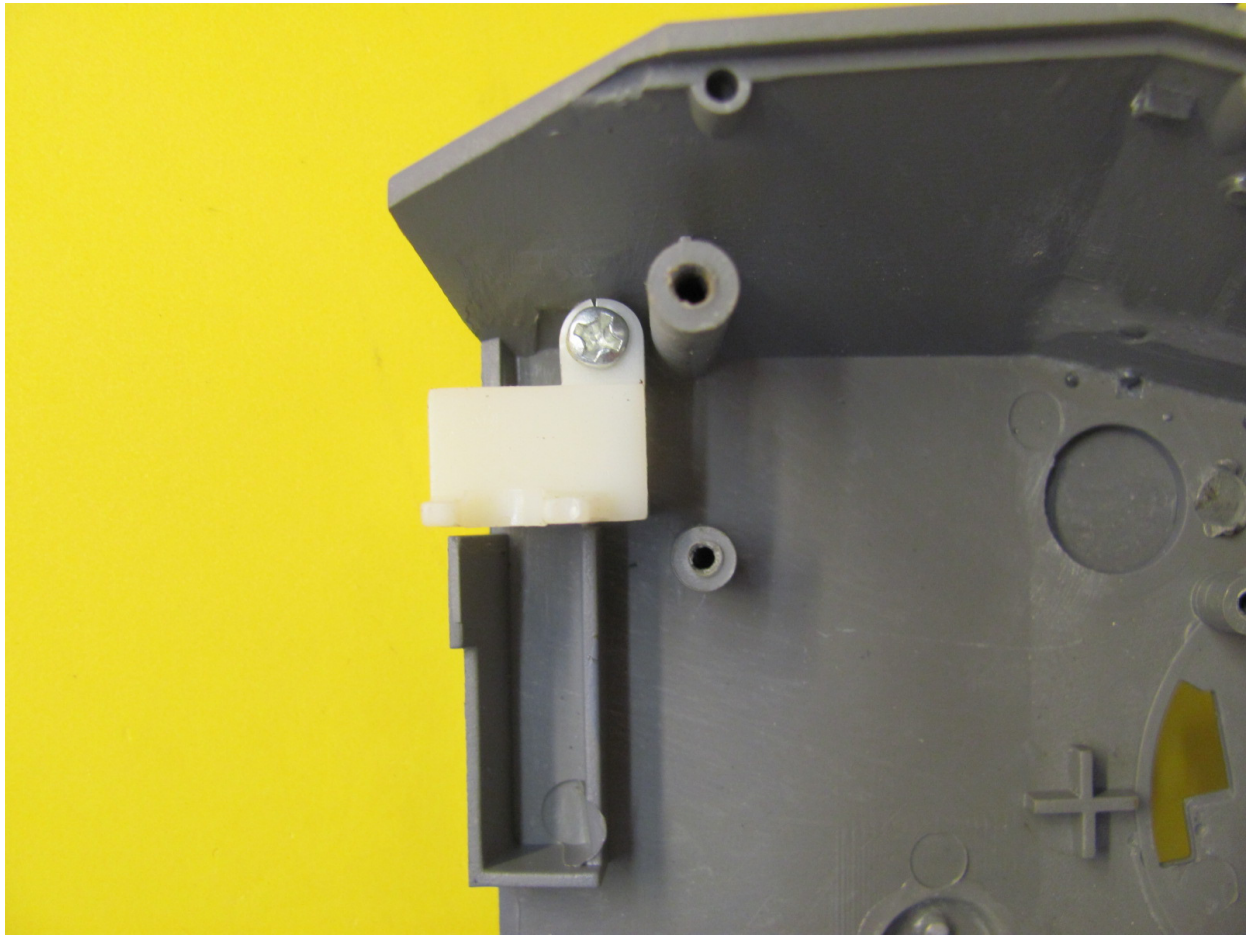


Zur Info die Befestigungspunkte für den Rohrrückzug (RRZ) und die Kwk-Blende

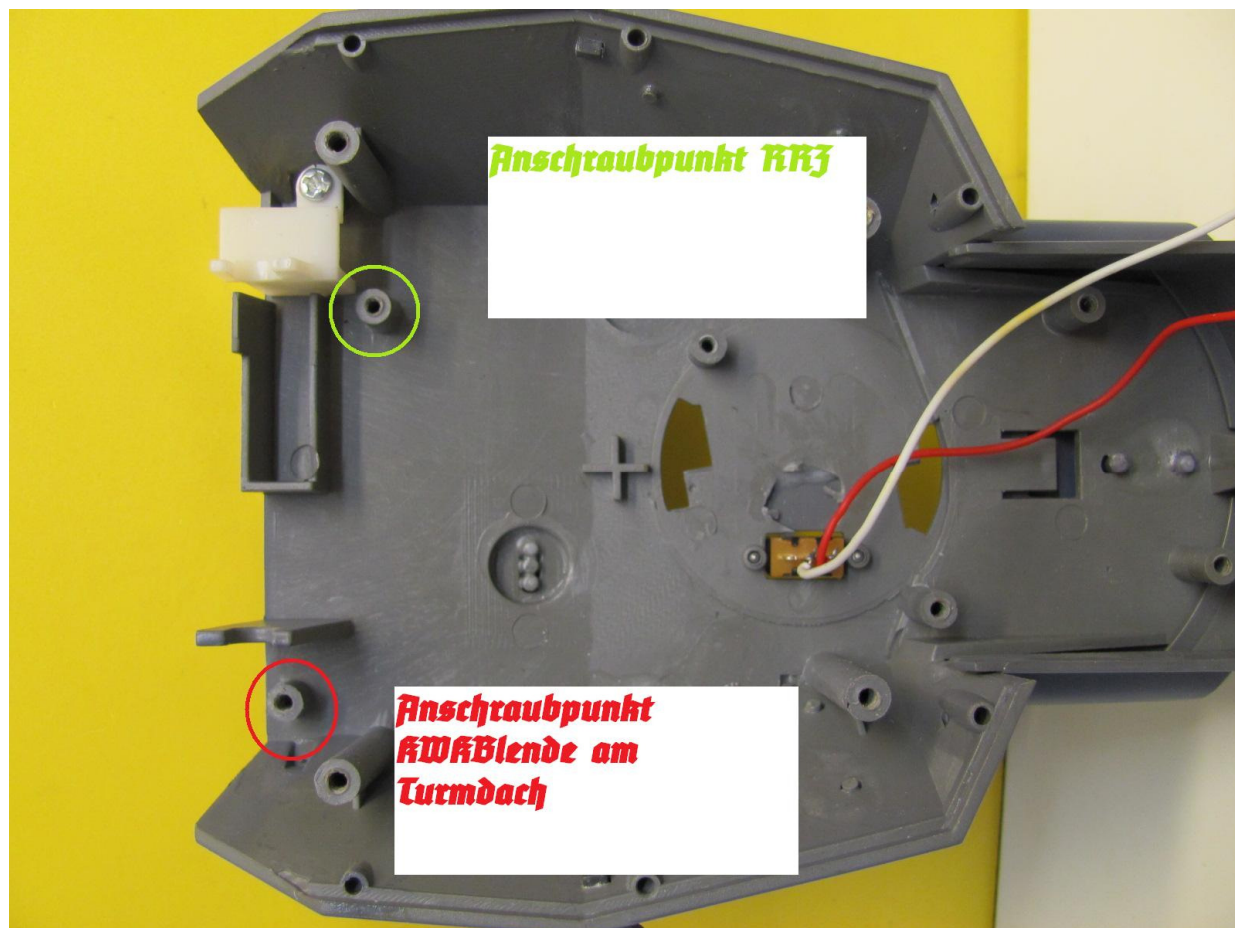



Sodele nun noch eine Anmerkung zum Ein- und Ausschalter auf dem Turmdach.....

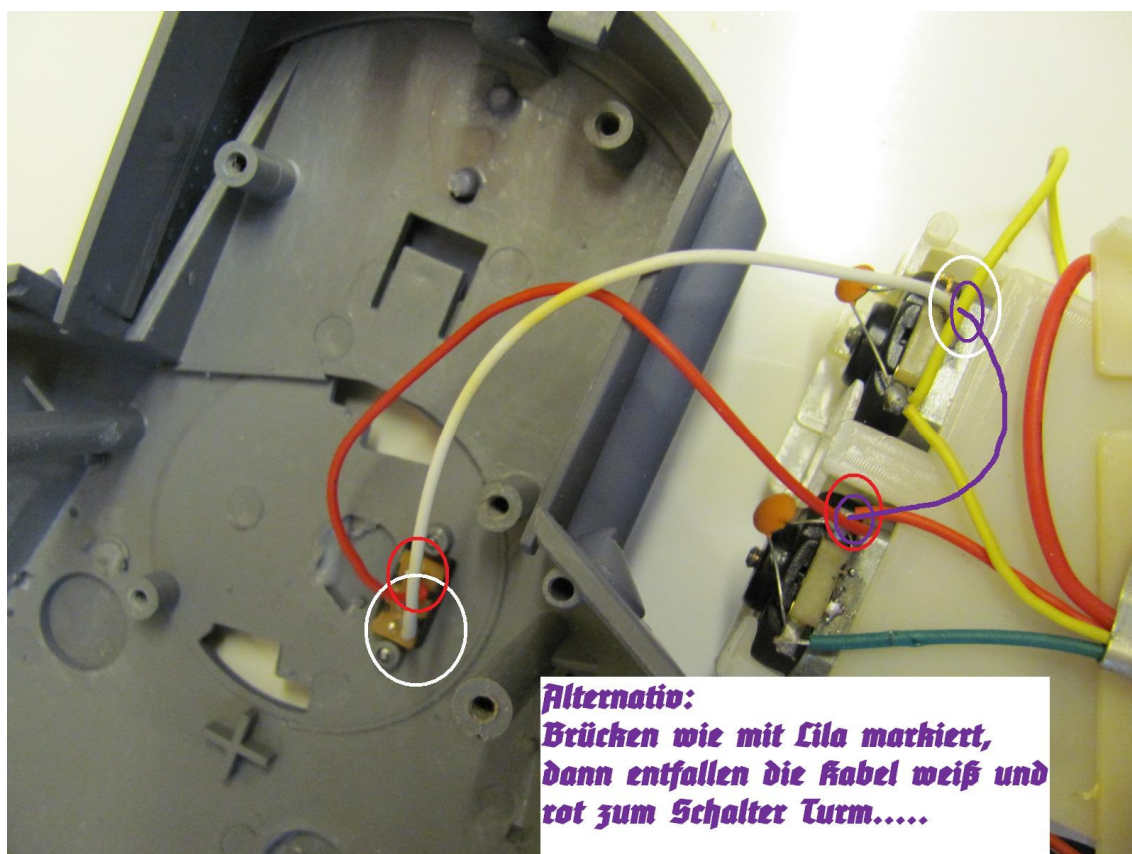


Und nun zum Einbau der Komponenten, erfahrungsgemäß ist es sinnvoll erst den RRZ einzubauen und dann die Kwk-Blende einzupassen, hierbei beachten das der Arm richtig in dem Hebel für das Heben- und Senken eingefügt wird und dann noch die Rückstoßverlängerung mittels Schraube an dem RRZ anbringen....

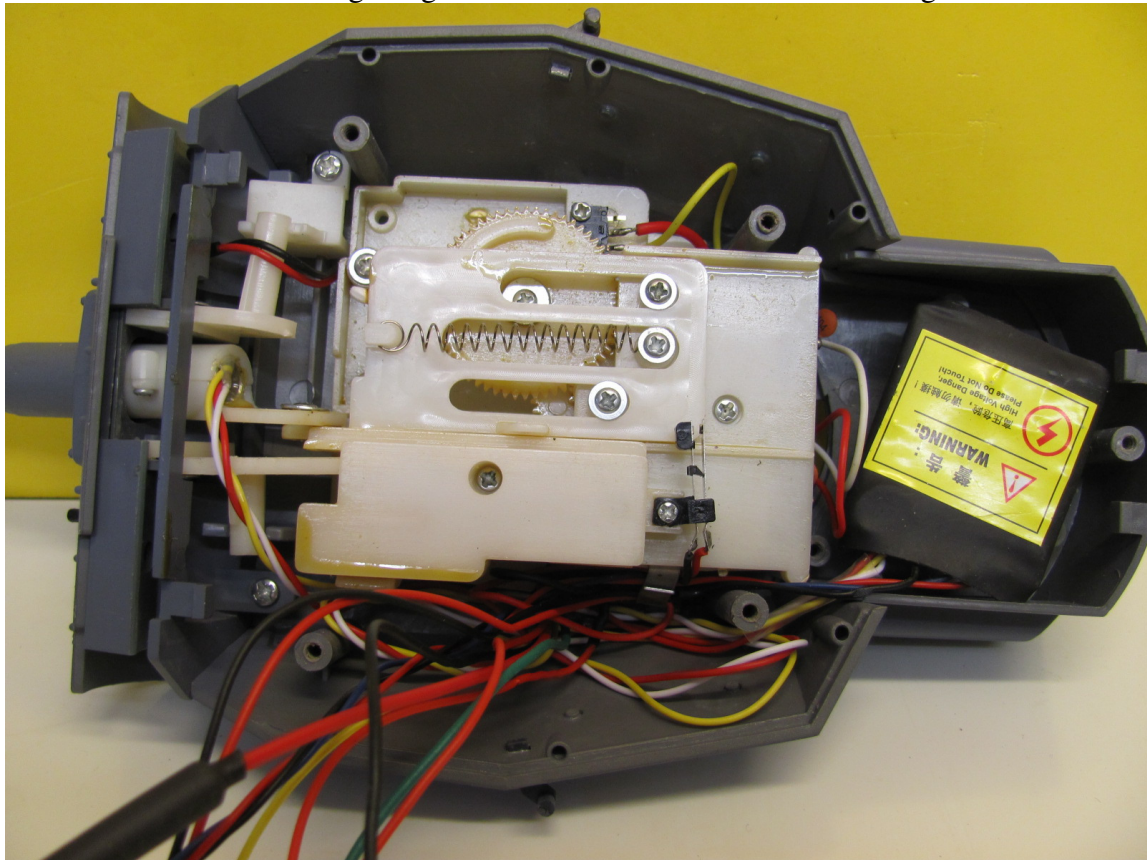


Und jetzt noch ein paar Detailbilder des RRZ zur Orientierung....

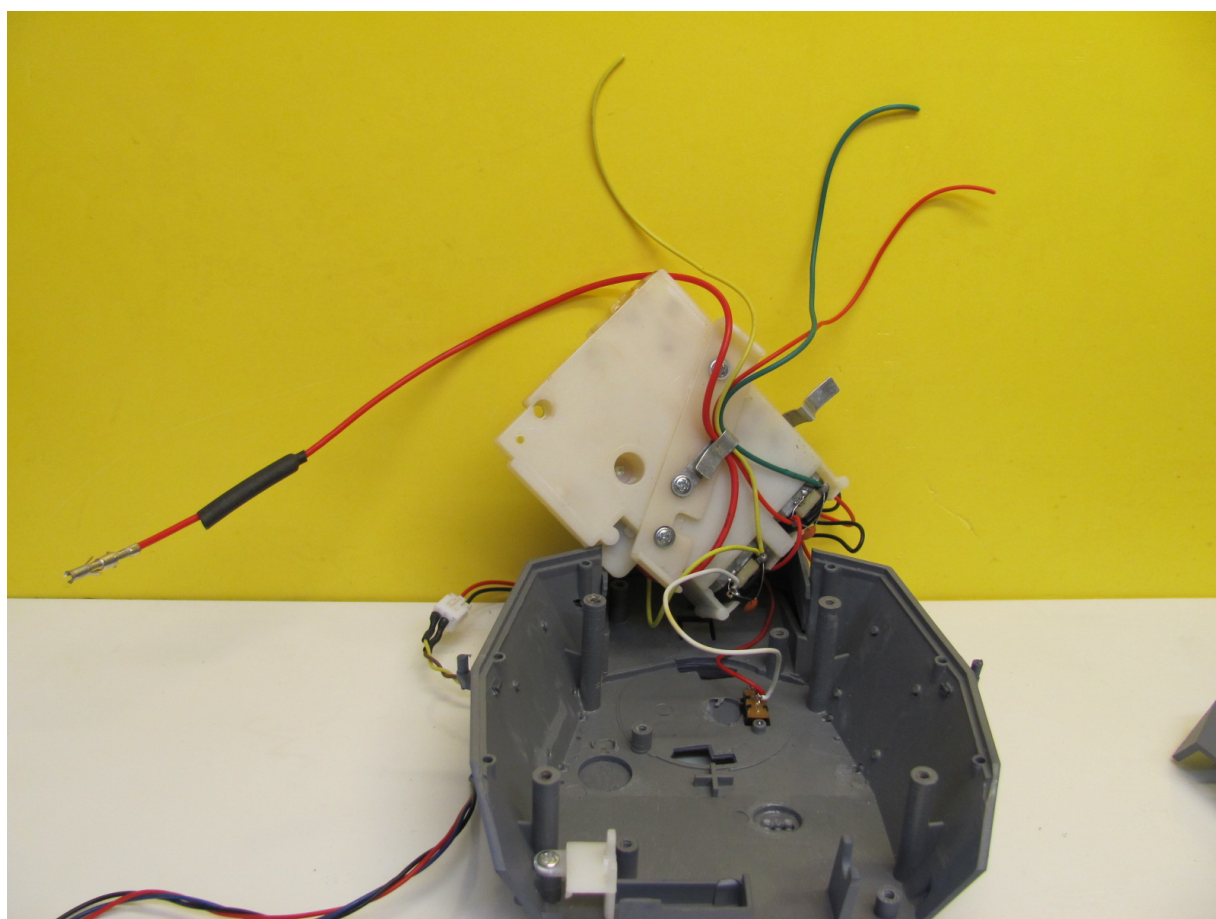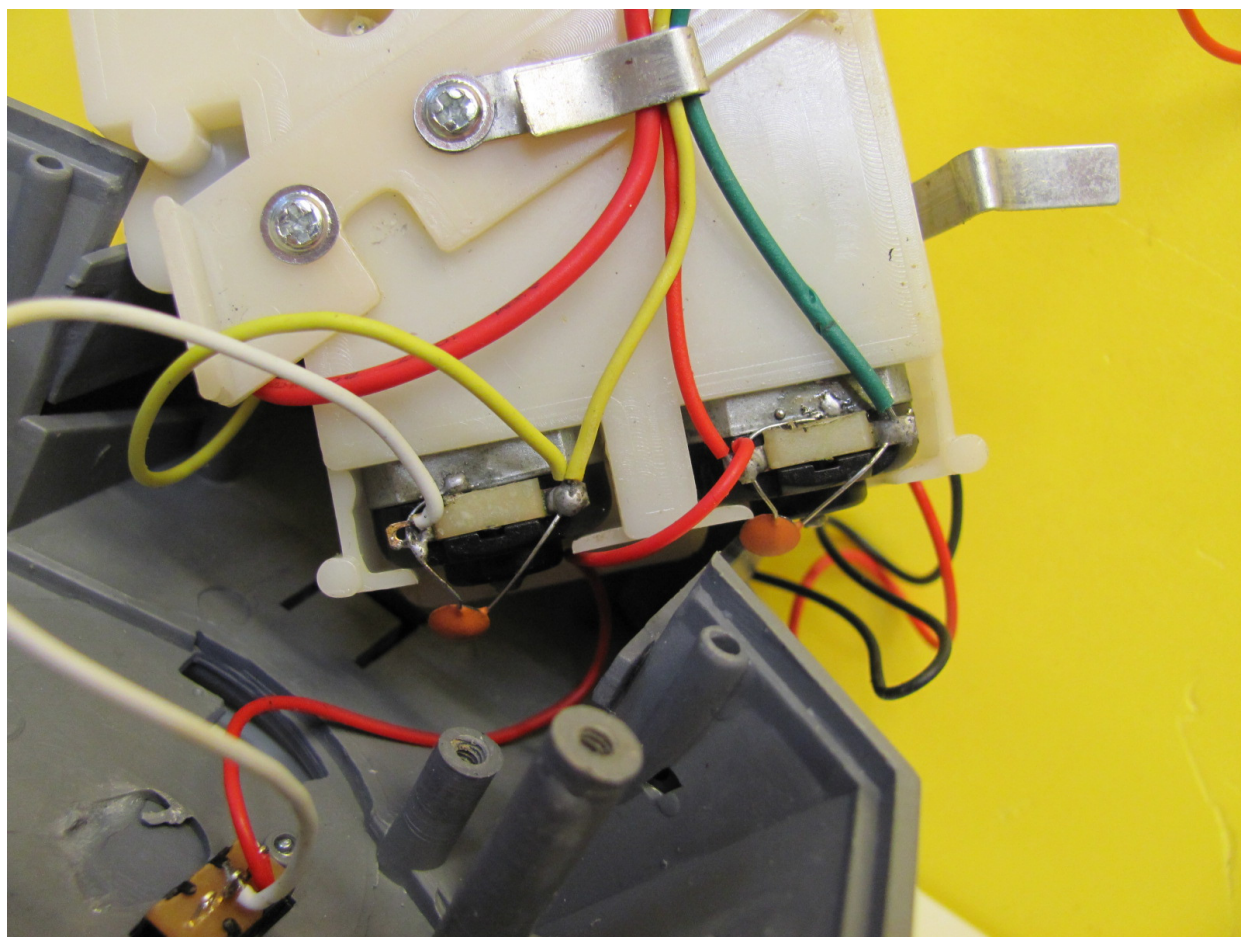


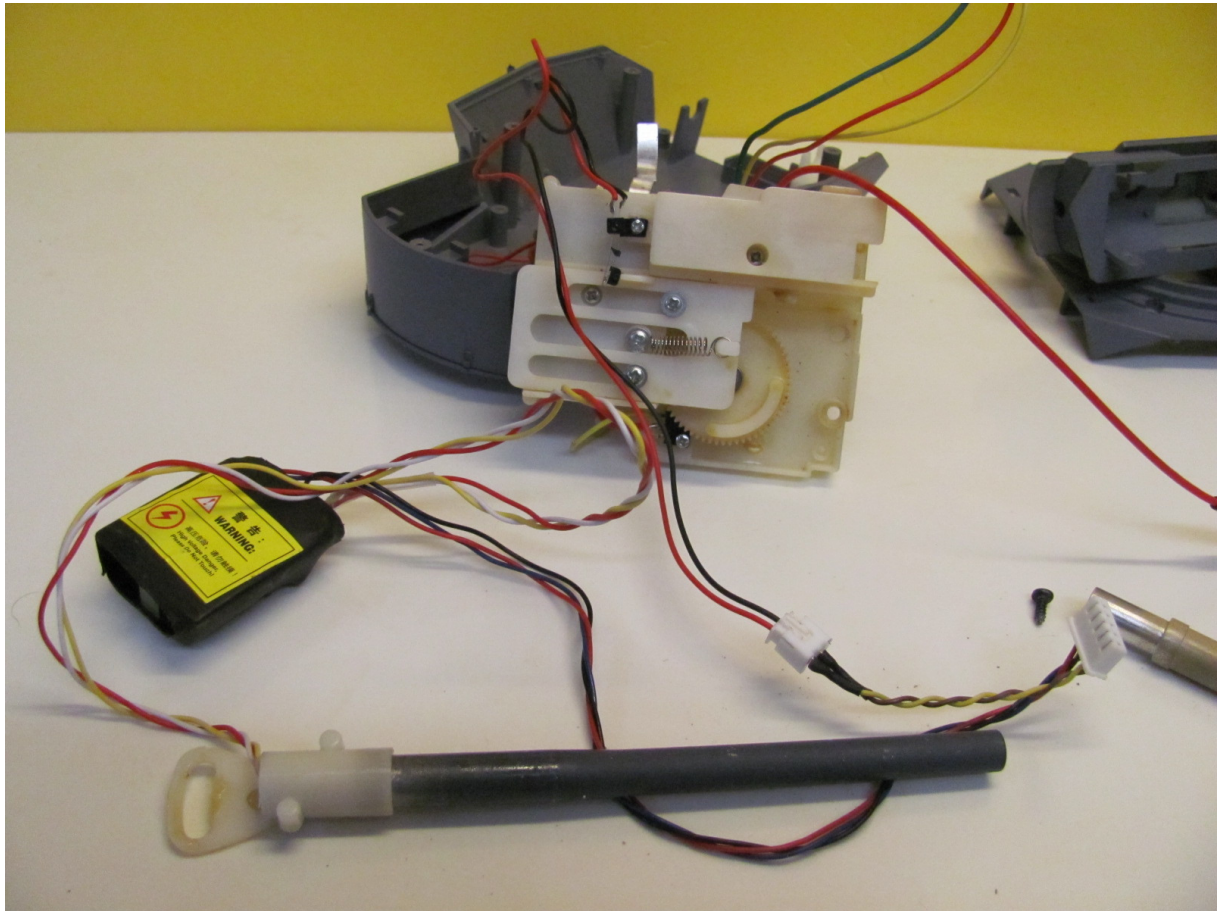


Sodele und nun WICHTIG, die Kabelfarbe merken die vom RRZ-Endlagenschalter weg geht, wenn schwarz dann gut, ansonsten dran denken die sollte schwarz sein.....

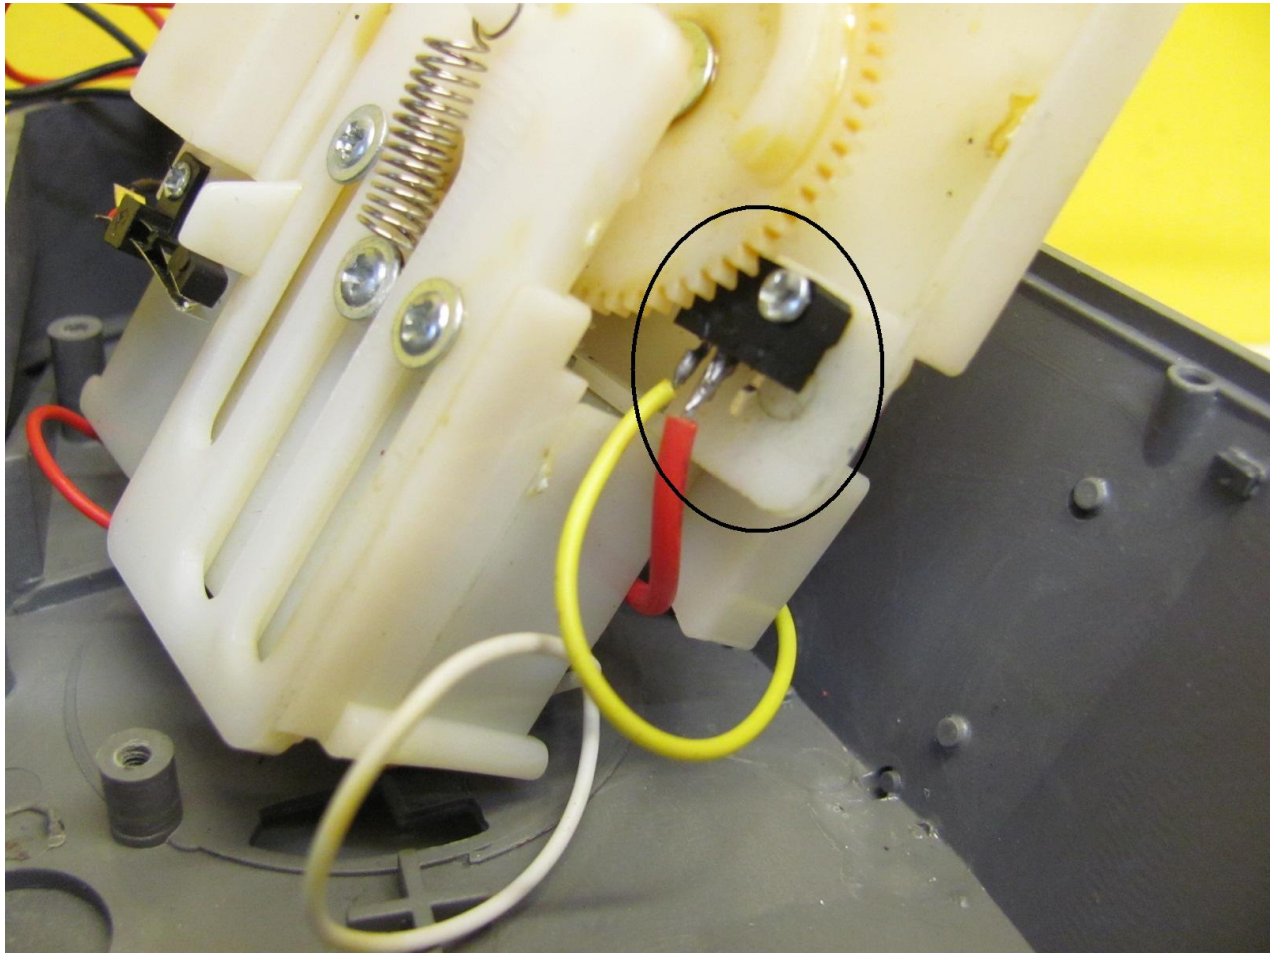

Sodele und nun bitte den Turm zusammenbauen und die Kabel durch die Führung nach unten Richtung Unterwanne verlegen, hier bitte darauf achten das keine Kabel verklemmt oder fixiert werden und das am besten wie auf dem Bild nach unten führen um ein verklemmen oder verhacken zu vermeiden....

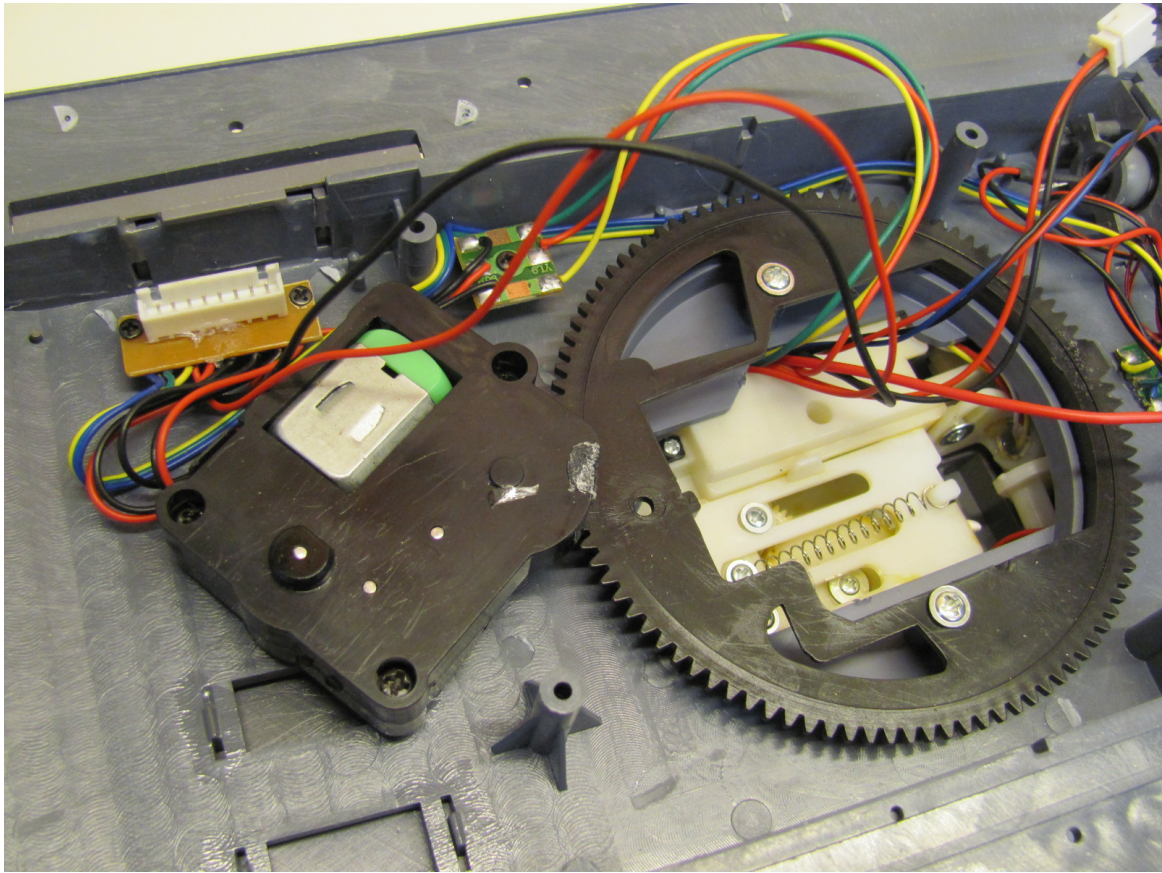

Sodele und weiter geht es, zuerst verbinden wir das BUG-MG mit dem TurmMG.....

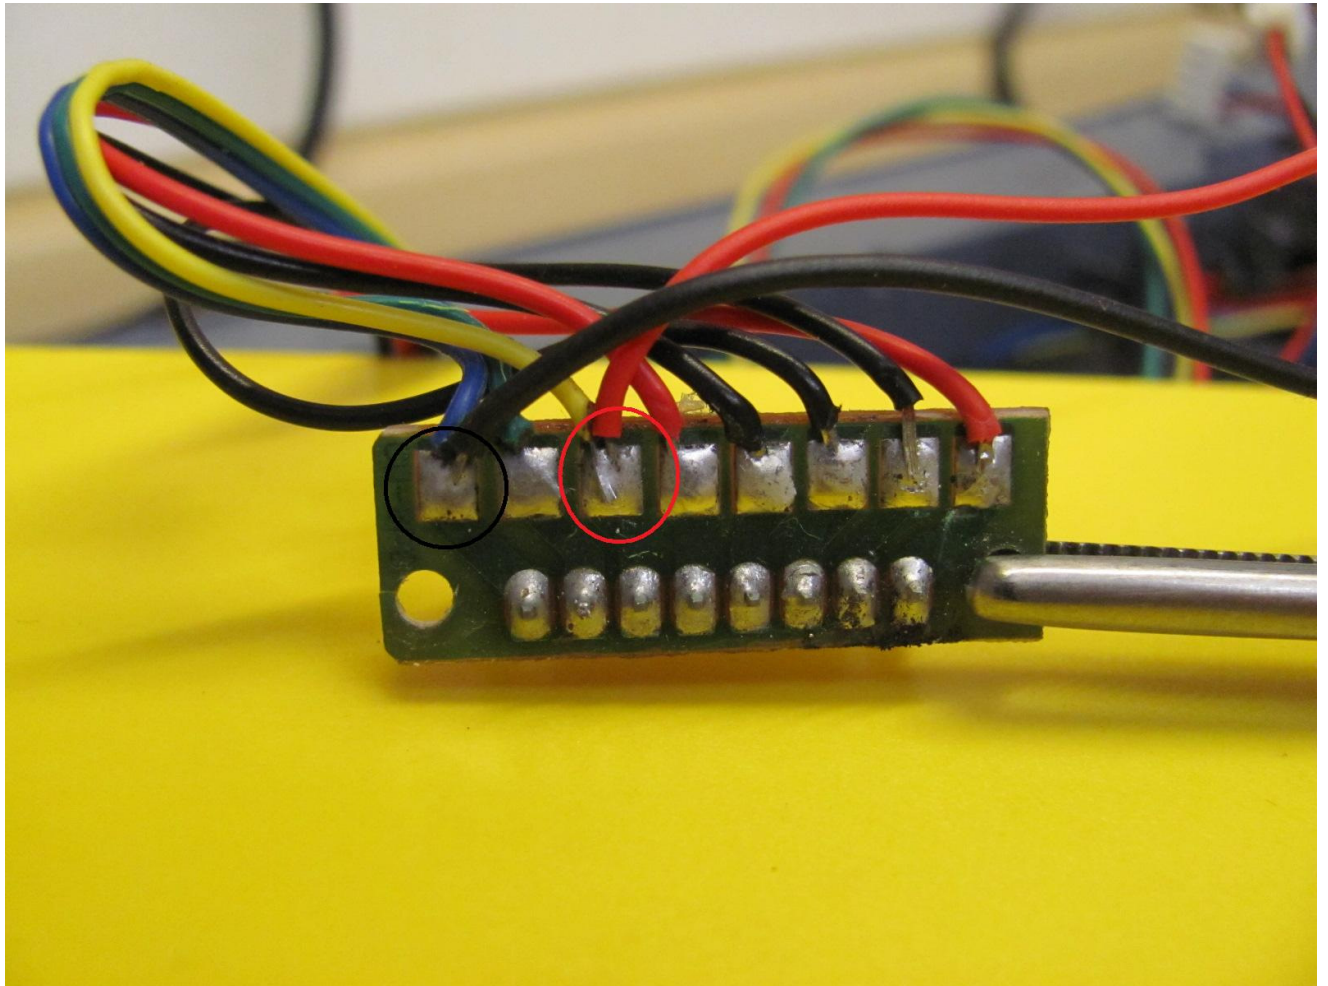


Das sind die Lötunkte auf der ausgebauten und umgedrehten
Turmsteckerbuchsenrückseite....

Damit erreichen wir das die LED im Turm beim MG-Schuss auch den MG-Schuss
simuliert.....


Wenn das geklappt hat wieder einbauen....

Dann die kleine Platine in der Nähe des Turmdrehkranzes und die Kabel vom RRZ kommend
verbinden.....

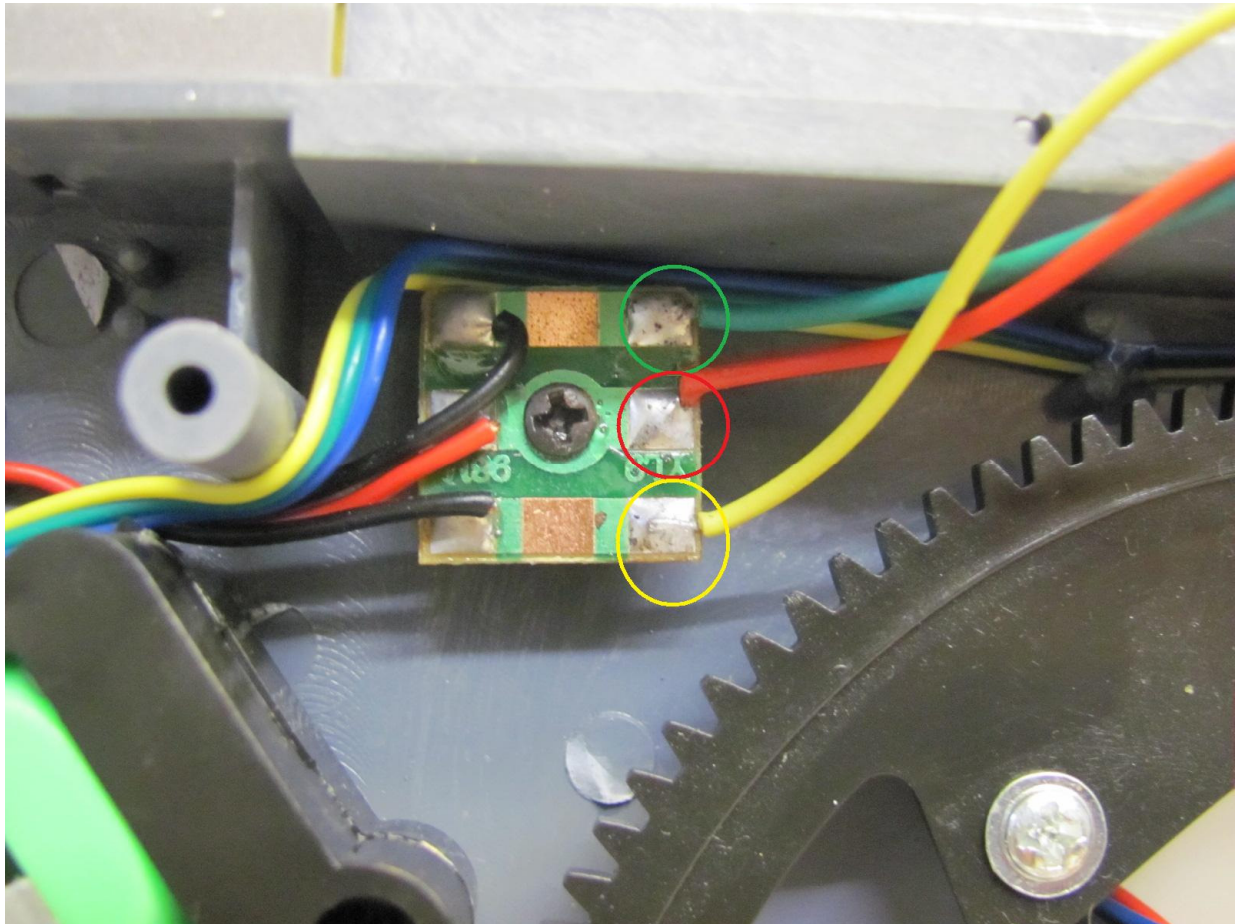


Die Kabel werden statt der Serienverkabelung die in den Turm ging angelötet....

Nun dann können wir die Verbindung Oberwannenbuchse mittels Kabel zur RX 18 herstellen,
aber bitte immer beachten dass die Verbindungen passen....

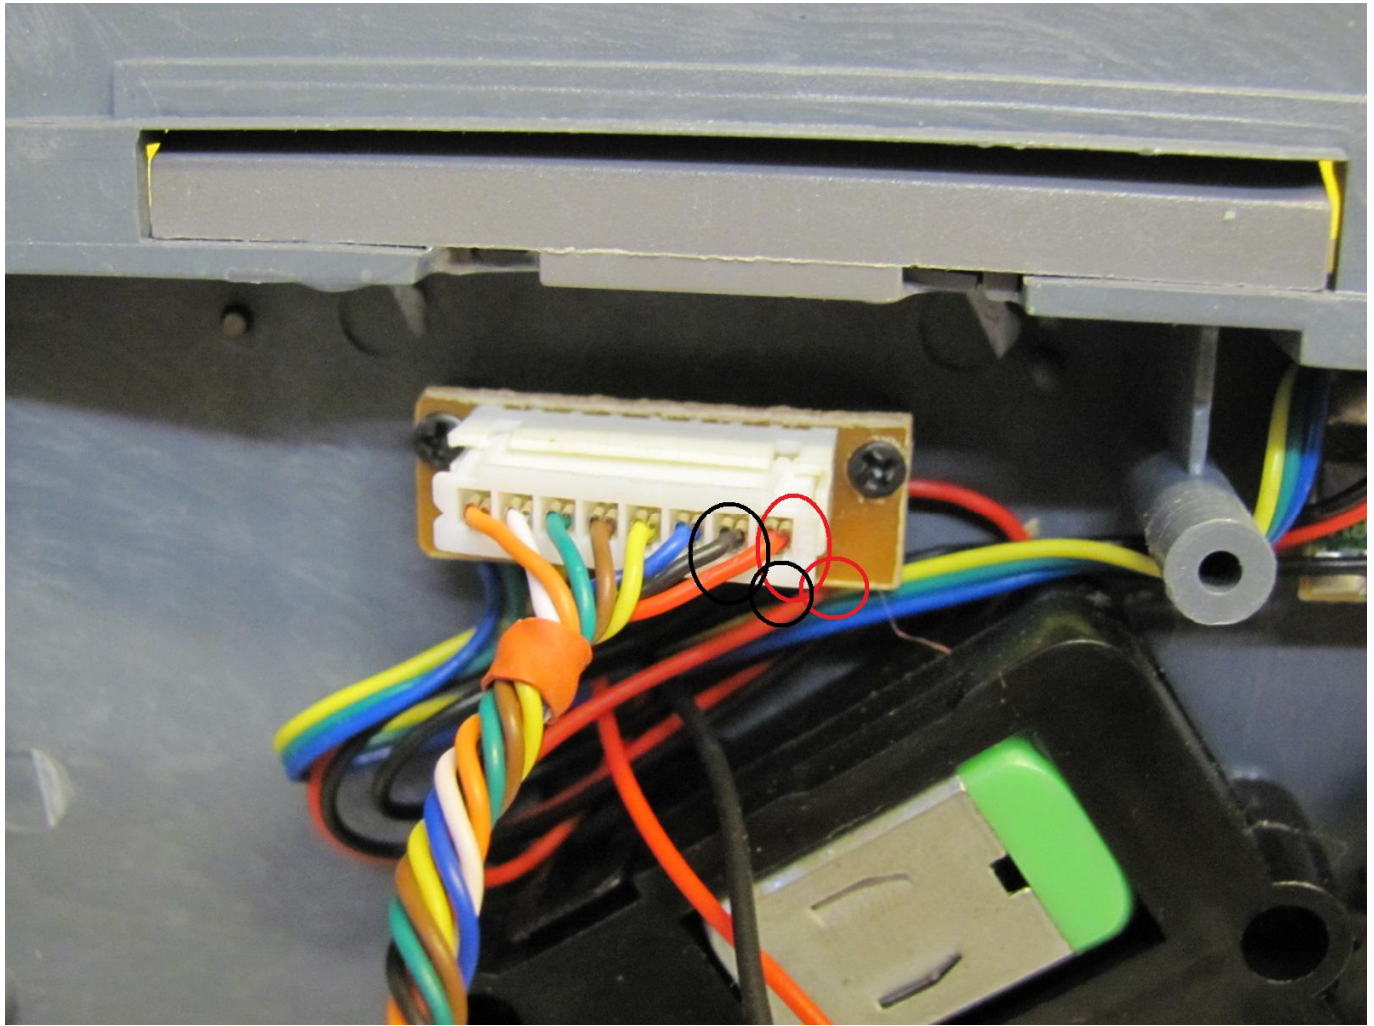


Schwarz und Rot an der Seite wo auch der Turmdrehantrieb dran hängt, sonst darf man neue LEDs für die Fahrzeugbeleuchtung bestellen.....

Na dann ran an die RX 18

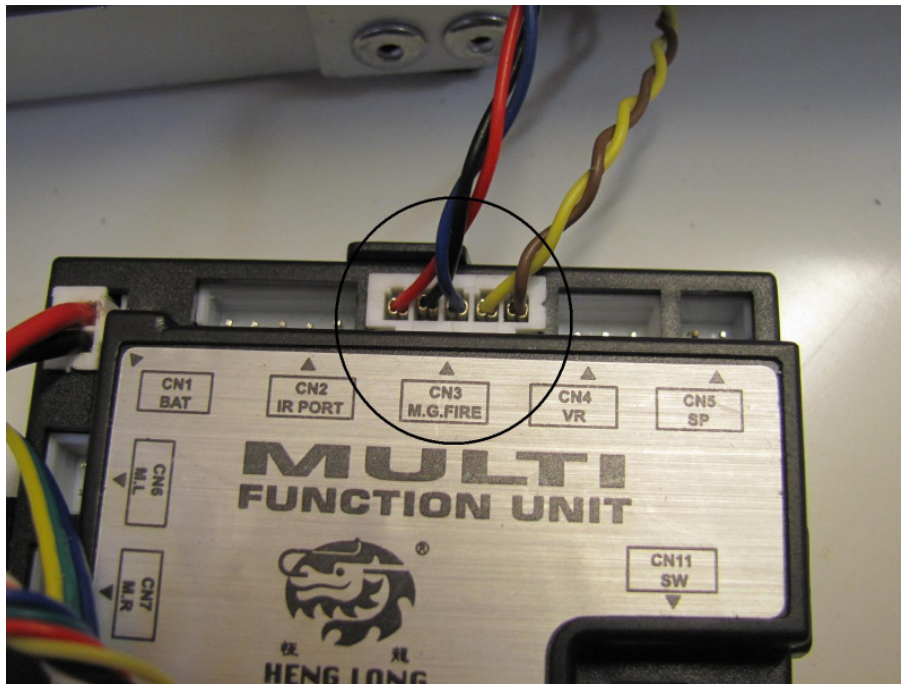


Und dann noch die Stromversorgung – an den Akku bringen.....

Am einfachsten ist das beiliegende Kabel mit an den Ein-Ausschalter anlöten:

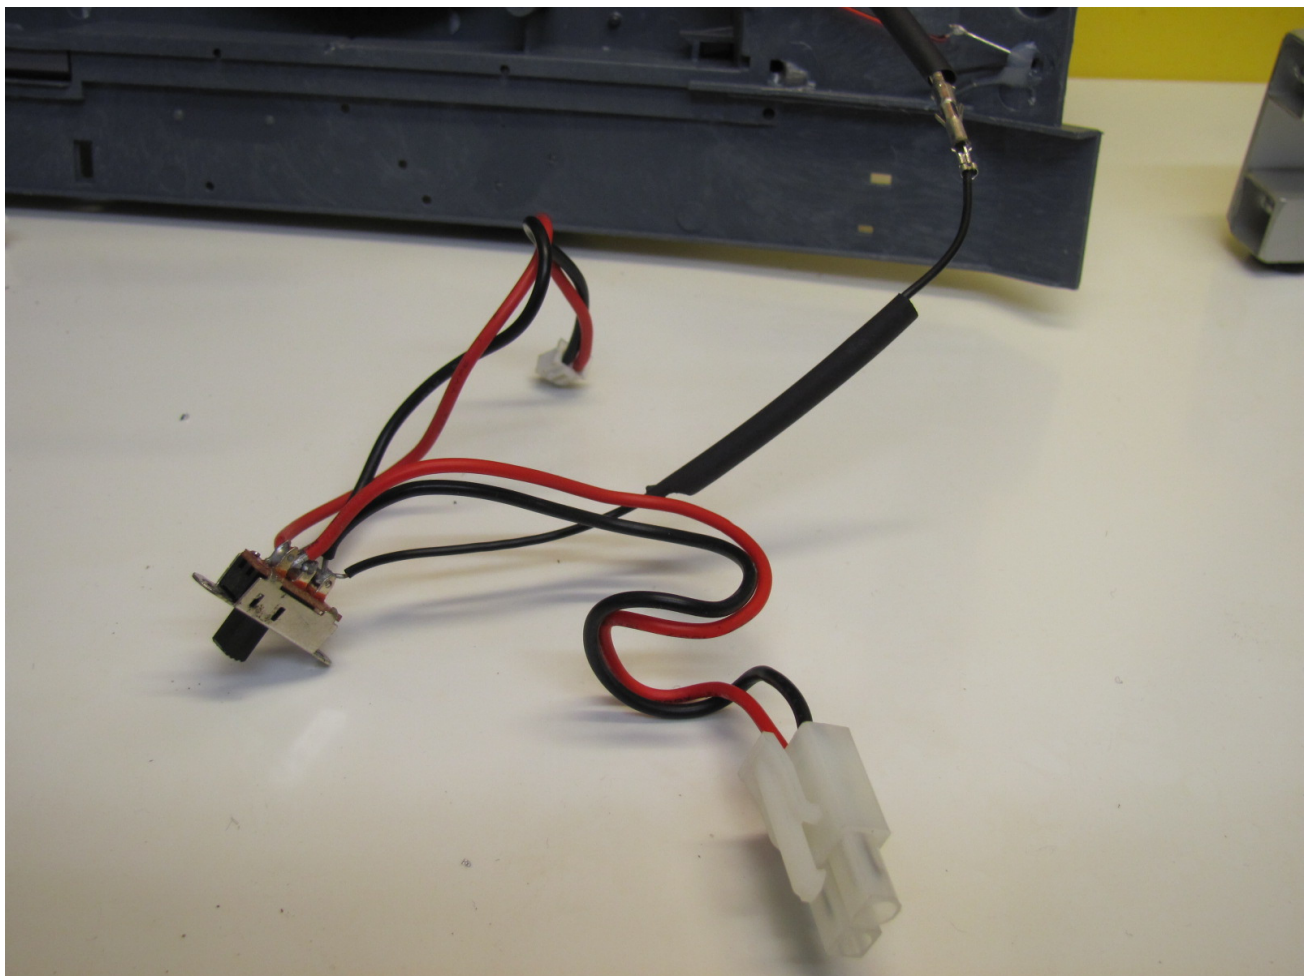

Detailbilder:

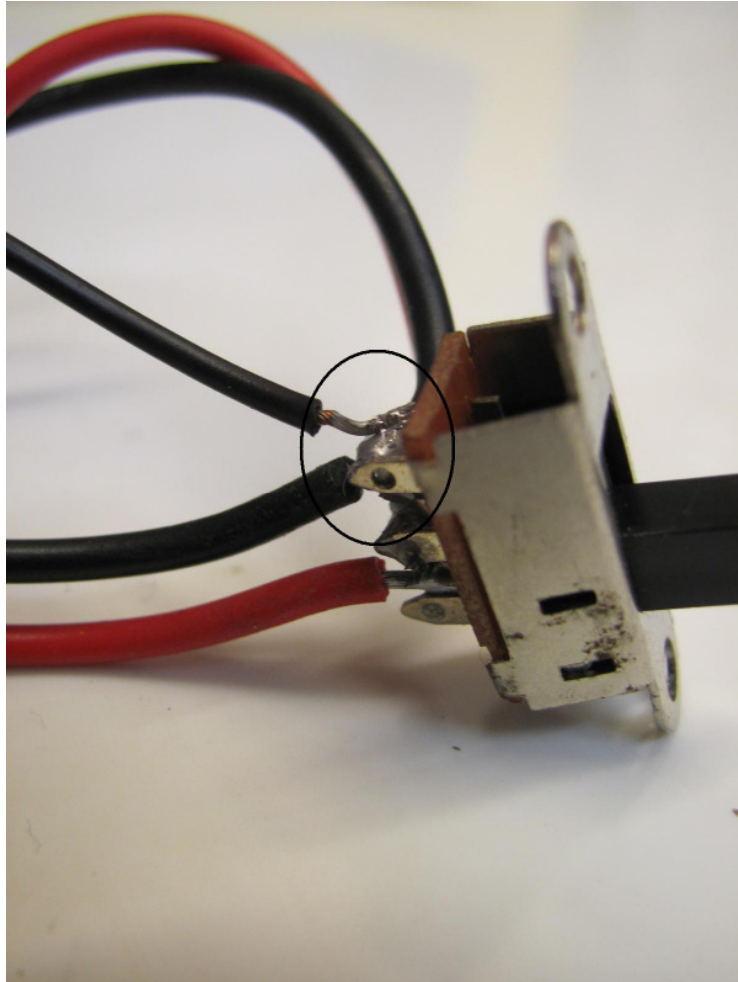

Bitte beachten Sie dass die Verbindung zwischen Kabel am Hauptschalter und Kabel vom Turm kommend nie ohne die Schrumpfschläuche darüber sein darf um einen Kurzschluss auszuschließen.

Dies ist ein Einbaubericht eines Modellbauers und stellt keine offizielle Einbauanleitung dar.